

Clean-Up Test

MOQLERO

MAM Reinraummesstechnik



Im Folgenden sind alle Zeitangaben in Lokalzeit + Zeitdifferenz zu UTC angegeben.

Erstellungsdatum: 21 Sep 2026 10:00:44 (Europe/Berlin (UTC +2:00))

Seite 1 von 3

Protokollblatt

Gebäude: 5430
Raum: MKL Test
Equipment Nr.:
Messpunktgruppe: MKL_SYSTST_MPG_CU_03
Beschreibung: Testmesspunktgruppe SystemTest CleanUp 03

Messpunkt: MKL_SYSTST_CU_D

Akzeptanzkriterium Clean-Up: Clean-up Default

Anzahl Messungen vor Meldung
"Raum Verlassen": 3

Anzahl Messungen nach Erreichen
"at Rest": 3

Maximale Clean-Up Dauer: 20:00 [min:sec]

Aktionsgrenze Monitoring 0,5 µm: 3.520.000

Aktionsgrenze Monitoring 5,0 µm: 29.300

Aktionsgrenze Qualifizierung 0,5 µm: 3.520

Aktionsgrenze Qualifizierung 5,0 µm: 20

Messgeräte:

Partikelmessgerät: SIM-MKL

Flow: 472,000 [cm³/s]

Kalibriert bis: 30 Dez 2050

Messnotebook: VMWIN11MOQLERO

1) Messergebnisse

Personenanzahl: n.d.

Partikelgröße: ≥ 0,5µm

gemessene Clean-Up Dauer: 02:59 [min:sec]

gemessene Purge Dauer: n.d.

Zeitpunkt Meldung "Raum Verlassen" 06 Dez 2024 10:32:53 UTC+01:00

Clean-Up Test

MOQLERO

MAM Reinraummesstechnik




Im Folgenden sind alle Zeitangaben in Lokalzeit + Zeitdifferenz zu UTC angegeben.

Erstellungsdatum: 21 Sep 2026 10:00:44 (Europe/Berlin (UTC +2:00))

Seite 2 von 3


2) Grafik Linear

Messpunkt: MKL_SYSTST_CU_D

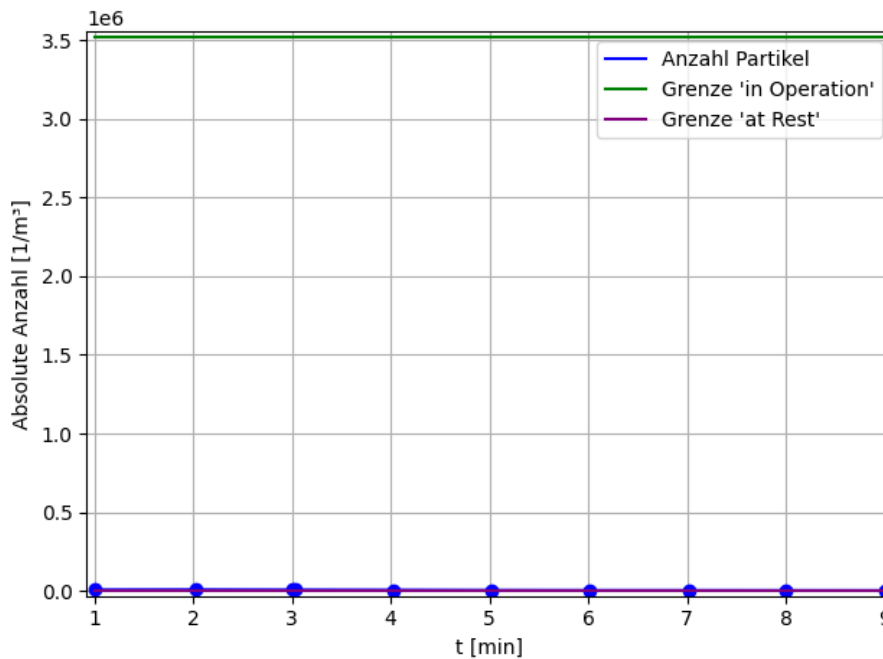

3) Grafik Logarithmisch

Messpunkt: MKL_SYSTST_CU_D

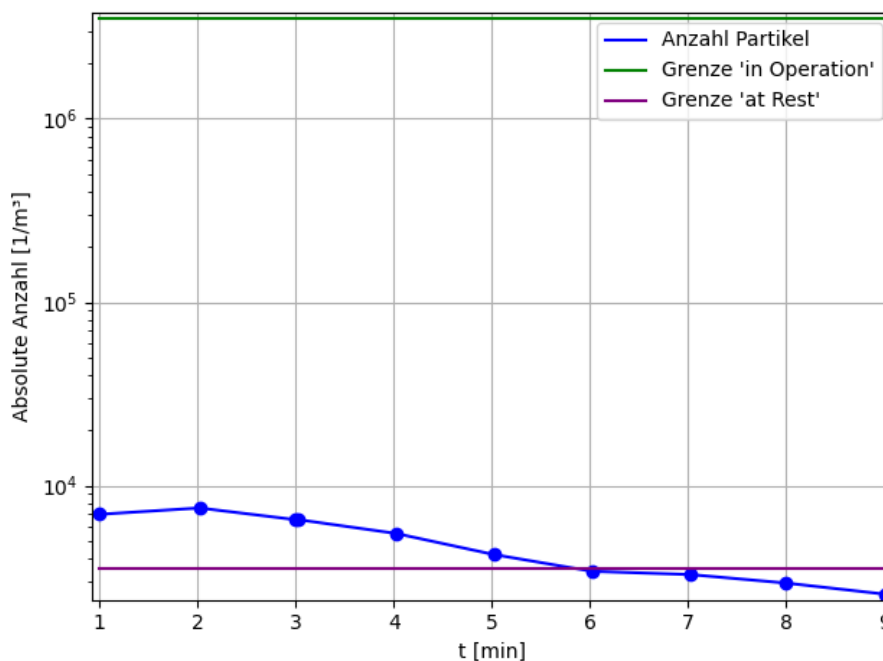

Clean-Up Test

MOQLERO

MAM Reinraummesstechnik



Im Folgenden sind alle Zeitangaben in Lokalzeit + Zeitdifferenz zu UTC angegeben.

Erstellungsdatum: 21 Sep 2026 10:00:44 (Europe/Berlin (UTC +2:00))

Seite 3 von 3

4) Messwerte Messpunkt: MKL_SYSTST_CU_D

Messbeginn	Messdauer [s]	Partikel ≥ 0.5 µm [1/m³]	Grenze 'in Operation'	Grenze 'at Rest'	Geräte-status	Kommentar Messender
Messungen vor Meldung "Raum verlassen"						
06 Dez 2024 10:30:51+01	60	6.984	3.520.000	3.520	OK	n.d.
06 Dez 2024 10:31:52+01	60	7.564	3.520.000	3.520	OK	n.d.
06 Dez 2024 10:32:51+01	60	6.531	3.520.000	3.520	OK	n.d.
Messungen nach Meldung "Raum verlassen"						
06 Dez 2024 10:32:53+01	60	6.531	3.520.000	3.520	OK	n.d.
06 Dez 2024 10:33:52+01	60	5.498	3.520.000	3.520	OK	n.d.
06 Dez 2024 10:34:52+01	60	4.217	3.520.000	3.520	OK	n.d.
06 Dez 2024 10:35:52+01	60	3.417	3.520.000	3.520	OK	n.d.
Messungen nach Erreichen Grenze "at Rest"						
06 Dez 2024 10:36:52+01	60	3.281	3.520.000	3.520	OK	n.d.
06 Dez 2024 10:37:51+01	60	2.948	3.520.000	3.520	OK	n.d.
06 Dez 2024 10:38:51+01	60	2.567	3.520.000	3.520	OK	n.d.
Legende						
Messwert > Grenze 'in Operation'		Messwert > Grenze 'at Rest'		Messwert ≤ Grenze 'at Rest'		

Messpunkt: MKL_SYSTST_CU_D
Messbeginn: 06 Dez 2024 10:30:51 UTC+01:00
Befund: O (Where O=Okay; C=Correction needed ; R=Repaired ; N=Not Found / Measured)
Kommentar: n.d.
Messender: Doe, John (jdoe)
Beteiligte: n.d.