

Recovery Test

MOQLERO

MAM Reinraummessstechnik



Im Folgenden sind alle Zeitangaben in Lokalzeit + Zeitdifferenz zu UTC angegeben.

Erstellungsdatum: 21 Sep 2026 10:00:43 (Europe/Berlin (UTC +2:00))

Seite 1 von 4

Protokollblatt

Gebäude: 60
Raum: 02.36
Equipment Nr.:
Messpunktgruppe: Klassifizierung Recovery
Beschreibung: n.d.

Messpunkt: Recovery 1
Anforderung: ISO 7.0
Aktionsgrenze: 352.000
Eingestellte Messvariante: Mindestrohluftkonzentration ermittelt aus Stammdaten
Direktes Messverfahren - 100:1

Eingestellte Partikelgröße: $\geq 0,5 \mu\text{m}$
Messabbruch: Manuell
Aufreinigungsfaktor: 100:1

Verwendete Messgeräte:

Partikelmessgerät: Ext_007
Flow: 472,000 [cm³/s]
nächste Kalibrierung: 16 Dez 2025
Verdünnungsstufe: N/A (Verd.)
nächste Kalibrierung: 31 Dez 2099
Verdünnungsfaktor: 1,000
Messnotebook: VMWIN11MOQLERO

Messergebnisse:

1) Übersicht:

Anzahl anwesende Personen: n.d.
Partikelgröße: $\geq 0,5 \mu\text{m}$
Anfangskonzentration: n.d.
Mindestkonzentration: 3.520.000 [1/m³]
Recoverygrenze: 352.000 [1/m³]
Gesamtmesszeit: 01:00 [min:sec]
Ermittelte Recoveryzeit*: 17:15 [min:sec]
Ermittelte Recoveryzeit gerundet: 018 [min]

* Die ermittelte Recoveryzeit beschreibt die Zeitspanne zwischen Beginn der letzten Messung mit Messergebnis größer/gleich der Mindestrohluftkonzentration und dem Ende der ersten Messung mit Messergebnis kleiner/gleich der Recoverygrenze.

Recovery Test

MOQLERO

MAM Reinraumesstechnik




Im Folgenden sind alle Zeitangaben in Lokalzeit + Zeitdifferenz zu UTC angegeben.

Erstellungsdatum: 21 Sep 2026 10:00:43 (Europe/Berlin (UTC +2:00))

Seite 2 von 4


2) Grafik linear:

Messpunkt: Recovery 1

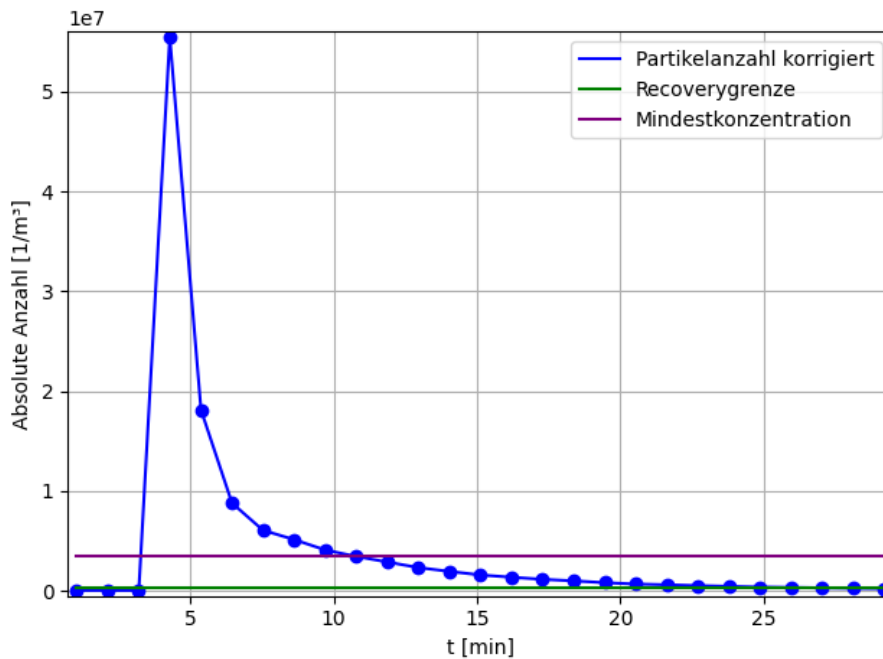

3) Grafik logarithmisch:

Messpunkt: Recovery 1

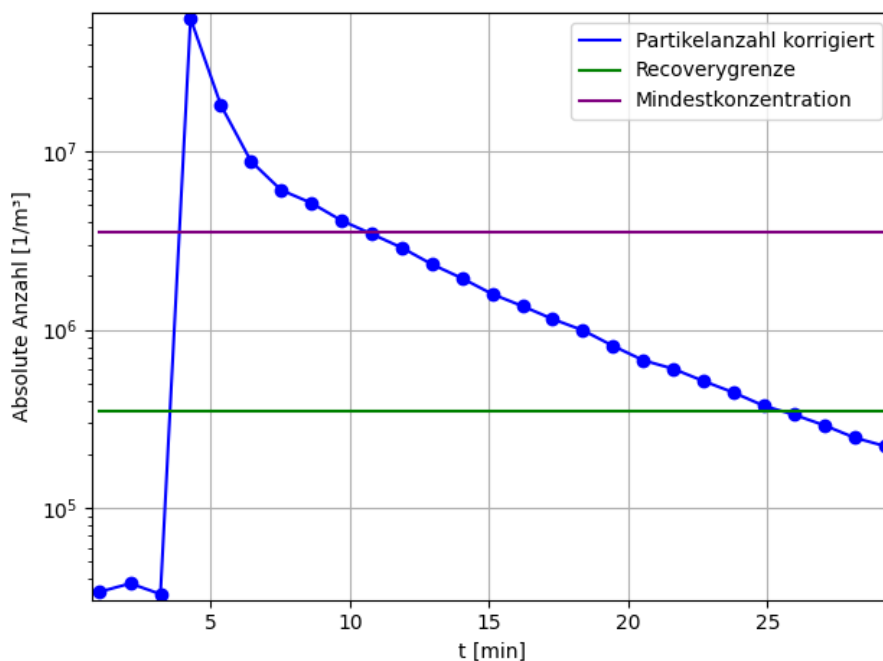

Recovery Test

MOQLERO

MAM Reinraummesstechnik



Im Folgenden sind alle Zeitangaben in Lokalzeit + Zeitdifferenz zu UTC angegeben.

Erstellungsdatum: 21 Sep 2026 10:00:43 (Europe/Berlin (UTC +2:00))

Seite 3 von 4

4) Messwerte Messpunkt: Recovery 1

Messbeginn	Partikel $\geq 0.5 \mu\text{m}$ [1/m ³]	Warngrenze	Aktionsgrenze	Gerätestatus	Kommentar Messender
05 Apr 2025 17:27:25+02	33.934	n.d.	352.000	OK	n.d.
05 Apr 2025 17:28:32+02	37.858	n.d.	352.000	OK	n.d.
05 Apr 2025 17:29:37+02	32.996	n.d.	352.000	OK	n.d.
05 Apr 2025 17:30:42+02	55.455.336	n.d.	352.000	OK	n.d.
05 Apr 2025 17:31:47+02	18.105.829	n.d.	352.000	OK	n.d.
05 Apr 2025 17:32:52+02	8.783.100	n.d.	352.000	OK	n.d.
05 Apr 2025 17:33:57+02	6.061.962	n.d.	352.000	OK	n.d.
05 Apr 2025 17:35:02+02	5.123.264	n.d.	352.000	OK	n.d.
05 Apr 2025 17:36:07+02	4.088.393	n.d.	352.000	OK	n.d.
05 Apr 2025 17:37:12+02	3.441.859	n.d.	352.000	OK	n.d.
05 Apr 2025 17:38:17+02	2.877.640	n.d.	352.000	OK	n.d.
05 Apr 2025 17:39:22+02	2.323.320	n.d.	352.000	OK	n.d.
05 Apr 2025 17:40:27+02	1.940.401	n.d.	352.000	OK	n.d.
05 Apr 2025 17:41:32+02	1.582.454	n.d.	352.000	OK	n.d.
05 Apr 2025 17:42:37+02	1.355.690	n.d.	352.000	OK	n.d.
05 Apr 2025 17:43:42+02	1.147.507	n.d.	352.000	OK	n.d.
05 Apr 2025 17:44:47+02	991.595	n.d.	352.000	OK	n.d.
05 Apr 2025 17:45:52+02	811.580	n.d.	352.000	OK	n.d.
05 Apr 2025 17:46:57+02	674.146	n.d.	352.000	OK	n.d.
05 Apr 2025 17:48:02+02	603.119	n.d.	352.000	OK	n.d.

Legende

Messwert > Mindestkonzentration

Messwert > Recoverygrenze

Messwert $\leq$ Recoverygrenze

Recovery Test

MOQLERO

MAM Reinraummesstechnik



Im Folgenden sind alle Zeitangaben in Lokalzeit + Zeitdifferenz zu UTC angegeben.

Erstellungsdatum: 21 Sep 2026 10:00:43 (Europe/Berlin (UTC +2:00))

Seite 4 von 4

Messbeginn	Partikel $\geq 0.5 \mu\text{m}$ [1/m ³]	Warngrenze	Aktionsgrenze	Gerätestatus	Kommentar Messender
05 Apr 2025 17:49:07+02	515.213	n.d.	352.000	OK	n.d.
05 Apr 2025 17:50:12+02	444.464	n.d.	352.000	OK	n.d.
05 Apr 2025 17:51:17+02	374.410	n.d.	352.000	OK	n.d.
05 Apr 2025 17:52:22+02	334.017	n.d.	352.000	OK	n.d.
05 Apr 2025 17:53:27+02	291.575	n.d.	352.000	OK	n.d.
05 Apr 2025 17:54:32+02	248.438	n.d.	352.000	OK	n.d.
05 Apr 2025 17:55:37+02	223.014	n.d.	352.000	OK	n.d.
Legende					
Messwert > Mindestkonzentration		Messwert > Recoverygrenze		Messwert $\leq$ Recoverygrenze	

Messpunkt:

Recovery 1

Messbeginn:

05 Apr 2025 17:27:25 UTC+02:00

Ergebnis:

O (Where O=Okay; C=Correction needed ; R=Repaired ; N=Not Found / Measured)

Kommentar:

n.d.

Gemessen von:

Jane, Public

(jpublic)

Beteiligte:

n.d.

n.d.